

prix



PL-3000 com carrinho Paletrens

Balança eletrônica transpaleteira. Ideal para pesagem de cargas paletizadas no próprio local de armazenagem ou recebimento.

PL-3000 com carrinho Paletans - Balança Eletrônica Transpaleteira

A Toledo do Brasil apresenta sua solução para pesagem de cargas paletizadas no próprio local de armazenagem ou recebimento. Trata-se da Balança Eletrônica Transpaleteira Modelo PL-3000, que possui sensores de peso (células de carga) e indicação eletrônica digital. Veja a seguir as características e benefícios que ela oferece.

POR QUE PESAR NO PRÓPRIO LOCAL DE ARMAZENAGEM OU RECEBIMENTO?

Isto possibilita, principalmente:


- Enorme economia de tempo de operação. Imagine ter que levar 50 paletes de 1.500 kg cada para serem pesados em uma balança de piso instalada a 50 metros do local de armazenagem. A PL-3000 vai até os paletes.
- Redução considerável de doenças profissionais ou acidentes, com pessoas ou nos produtos, causados pelo manuseio (transporte) de cargas muito pesadas. A PL-3000 praticamente acaba com isto, pois este manuseio é drasticamente reduzido.

TRANSPALETEIRAS


Modelos especialmente desenvolvidos para a Toledo do Brasil pela Paletans, a maior fabricante de transpaleteiras do Brasil.

- Possuem dirigibilidade de 180°, com rodízios fabricados de nylon revestido de poliuretano.
- Podem ser fornecidos para pesagem de paletes padrão Brasil – PBR (1 m x 1,20 m) e Europeu (0,80 m x 1,20m).
- Construção: aço carbono pintado de azul.


Dimensões (mm)

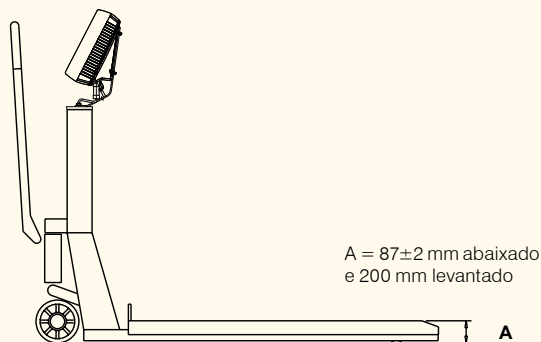

PBR

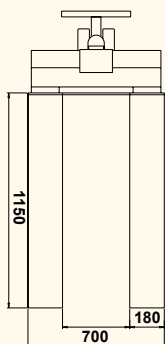

Europeu

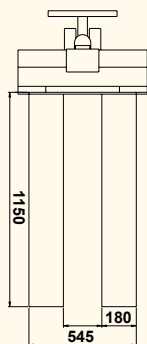

SENSORES DE PESO (CÉLULAS DE CARGA)

Fabricados de aço especial, possuem grau de proteção IP-68 (proteção total contra penetração de pó e imersão em água).

INDICAÇÃO ELETRÔNICA

A PL-3000 Paletans pode ser fornecida com 2 tipos de indicação eletrônica: com os modelos TI400P e 9098CT.

OPCIONAIS

- Recarregador externo de bateria;
- Bateria adicional;
- Impressora de etiquetas à bateria;
- Impressora de recibos à bateria;
- Comunicação com rede de dados Wi-Fi.

Características	TI400P	9098CT
Terminal de pesagem		
Construção	Gabinete de plástico ABS pintado de preto, grau de proteção IP-65.	Gabinete de plástico ABS pintado de cinza, grau de proteção IP-40.
Alimentação elétrica	Externa, 93,5 a 264 VCA de comutação automática, 50/60 hz, e bateria externa recarregável*, com autonomia de até 22 horas.	Externa, 93,5 a 264 VCA de comutação automática, 50/60 hz, e bateria externa recarregável*, com autonomia de até 50 horas.
Indicação digital	Display gráfico colorido (LCD) de 95 x 54 mm com resolução de 480 x 272 pixels e com iluminação auxiliar de fundo (backlight).	Display de cristal líquido, gigante (26 mm de altura x 12 mm de largura).
Modos de operação	Pesagem, contagem de peças, comparação e classificação de pesos.	Pesagem simples, contagem de peças e verificação de pesos.
Comunicação	Serial RS-232C para etiquetadores, impressores e PCs e Wi-Fi. Fornecimento opcional.	Serial RS-232C para etiquetadores, impressores e PCs e Wi-Fi. Fornecimento opcional.

(*) A recarga da bateria é realizada pelo próprio terminal de pesagem.

Capacidade	Sensibilidade de contagem (*) (g)
1.000 kg	50 g
2.000 kg	100 g

(*) Sensibilidade de contagem é o menor peso que uma peça deve ter para ocasionar mudança de uma unidade no número de peças no display da balança.

Pix® é uma marca registrada da Toledo do Brasil Indústria de Balanças Ltda.

Toledo do Brasil
Indústria de Balanças Ltda.

Vendas e assistência técnica próprias em todo o Brasil

Araçatuba, SP.....(18) 3303 - 7000	Fortaleza, CE.....(85) 3391 - 8100
Belém, PA.....(91) 3182 - 8900	Goiânia, GO.....(62) 3612 - 8200
Belo Horizonte, MG.....(31) 3326 - 9700	Manaus, AM.....(92) 3212 - 8600
Campinas (Valinhos), SP.....(19) 3829 - 5800	Maringá, PR.....(44) 3306 - 8400
Campo Grande, MS.....(67) 3303 - 9600	Porto Alegre (Canoas), RS.....(51) 3406 - 7500
Cuiabá, MT.....(65) 3928 - 9400	Recife, PE.....(81) 3878 - 8300
Curitiba (Pinhais), PR.....(41) 3521 - 8500	Ribeirão Preto, SP.....(16) 3968 - 4800

toledobrasil.com.br



Rio de Janeiro, RJ.....(21) 3544 - 7700
Salvador (Lauro de Freitas), BA.....(71) 3505 - 9800
São José dos Campos, SP.....(12) 3203 - 8700
São Paulo (São Bernardo do Campo), SP.....(11) 4356 - 9404
Uberlândia, MG.....(34) 3303 - 9500
Vitória (Serra), ES.....(27) 3182 - 9900